

Výmena spínača s elektronikou AXI1800

1. Pomocou plochého skrutkovača snímeme predné kryty prevodovky obr. 1 a 2
2. Použitím skrutkovača PZ2 uvoľníme skrutky obalu náradia (9ks) obr. 3
3. Na zadnej strane náradia odlepíme nálepku s krytu náradia obr. 4 a 5
4. Demontuje pravý kryt náradia obr. 6
5. Spínač s elektronikou vyberieme s ľavého krytu náradia. Rozpojiteľné kontakty oddelíme a spínač s elektronikou vymeníme za nový náhradný diel (obr.7 rozpojiteľné kontakty elektroniky). Pri zakladaní novej elektroniky a spínača dbáme na správne zapojenie kontaktov. Zapojenie kontaktov je podľa farby obr.7. JST konektory zapojíme podľa umiestnenia na elektronike. Prvý JST konektor zľava do konektoru spínača a druhý do konektoru statora obr.8.
6. Nový spínač s elektronikou vložíme do ľavého krytu náradia. Dbáme na umiestnenie kontaktov statora a LED osvetlenia. Kontakty LED osvetlenia sú uložené pod spínačom a kontakty statora prechádzajú poza spínač obr. 9.
7. Založíme pravý kryt náradia a zaskrutkujeme.
8. Kryty prevodovky založíme v poradí ako sme ich sňali.

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4




Obr. 5




Obr. 6



Obr. 7

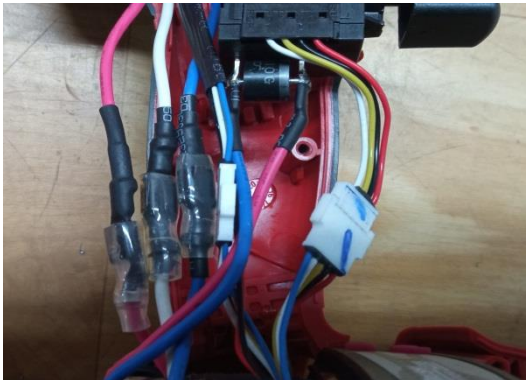

Obr. 8

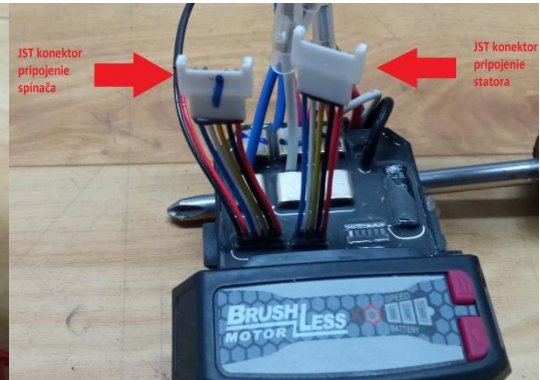

Obr. 9

